




Vakuumbegrænsere anvendes for at sikre, at ringkammerblæseren hele tiden transporterer luft. Luften anvendes til at køle ringkammerblæseren indvendig.

Samtidig sikrer vakuumbegrænseren, at ringkammerblæseren ikke bruger for megen strøm. Antallet af vakuumbegrænsere skal afstemmes efter ringkammerblæserens kapacitet og driftspunkt.

Vakuumbegrænsere må kun indsættes i frostfrie og rene miljøer, da luften, som der aflastes med, passerer direkte gennem ringkammerblæseren.

Type	Varenr.	d	b	Dimension [Pa]	Max. teoretisk luftmængde [m³/h]
GVRL6	08 076 100	2"	175	0-60000	1000
GVRL8	08 076 125	3"	190	0-60000	2200

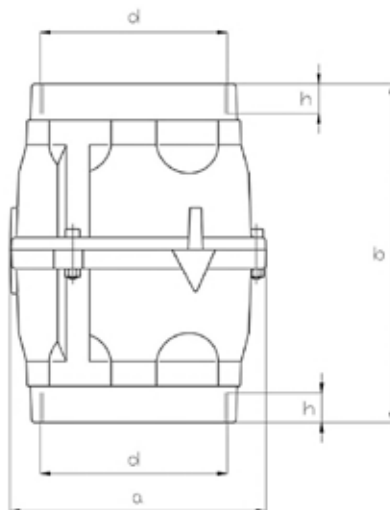

Type	DN	d	a	b	h	Vægt [kg]
GVRL6	50	G 2"	102	175	12	0,85
GVRL8	80	G 3"	135	190	15	1,90

